





電子納品チェックシステム
(農林水産省農業農村整備事業版)
平成31年3月版

セットアップマニュアル

バージョン 11.0.001.001

農林水産省農村振興局整備部設計課
施工企画調整室

このマニュアルの表記規則

[] 括弧で囲む	例 [OK] は、実画面上のボタンをクリックや選択などの操作が必要です。
「 」括弧で囲む	例「コントロールパネル」は、画面の名称などの引用です。
 注意	注意事項です。
 操作手順	これ以降実操作の手順を示します。

Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

Adobe Acrobat は米国アドビシステムズ社の登録商標です。

このマニュアルの内容に関しては、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

このマニュアルの内容一部または全部を無断で複写・複製することは禁じられています。

目次

1. システム動作環境.....	1
2. セットアップ手順.....	2
3. ダウンロードファイルの解凍.....	3
4. 電子納品チェックシステムのインストール.....	4
5. 電子納品チェックシステムのアンインストール.....	8

1. システム動作環境

電子納品チェックシステムの必要な動作環境に関して、下表のように示します。

環境	詳細
ハードウェア	PC/AT 互換機
CPU	下記 OS が動作する Intel CPU
OS	<ul style="list-style-type: none"> ・Microsoft Windows 7 SP1 (starter は除く) ・Microsoft Windows 8.1 ・Microsoft Windows 10
メモリ	256MB 以上 (推奨: 各 OS 推奨のメモリサイズ以上)
ハードディスク	300MB
ソフトウェア	Internet Explorer 11
	.NET Framework 3.5 SP1 または 3.5.1 (.NET Framework 4.x では動作しません)

表 1 動作環境

※ 本マニュアルを参照するには、Adobe Reader が必要です。

! 注意

大容量の電子成果品をチェックする場合（写真ファイル 1000 ファイルを超える場合など）には、高性能なコンピュータのご利用をお勧めします。特にメモリが少ないと動作が極端に遅くなる場合があります。また、1つのファイルで 100MB を超えるような SXF（P21・SFC 形式）の CAD データの場合で、チェックを行うと、高性能なコンピュータにおいても動作が極端に遅くなる場合があります。

「高性能なコンピュータの例」

CPU : Core i7 3GHz

メモリ : 16GB

2.セットアップ手順

本システムは、下図の手順でインストールを行います。

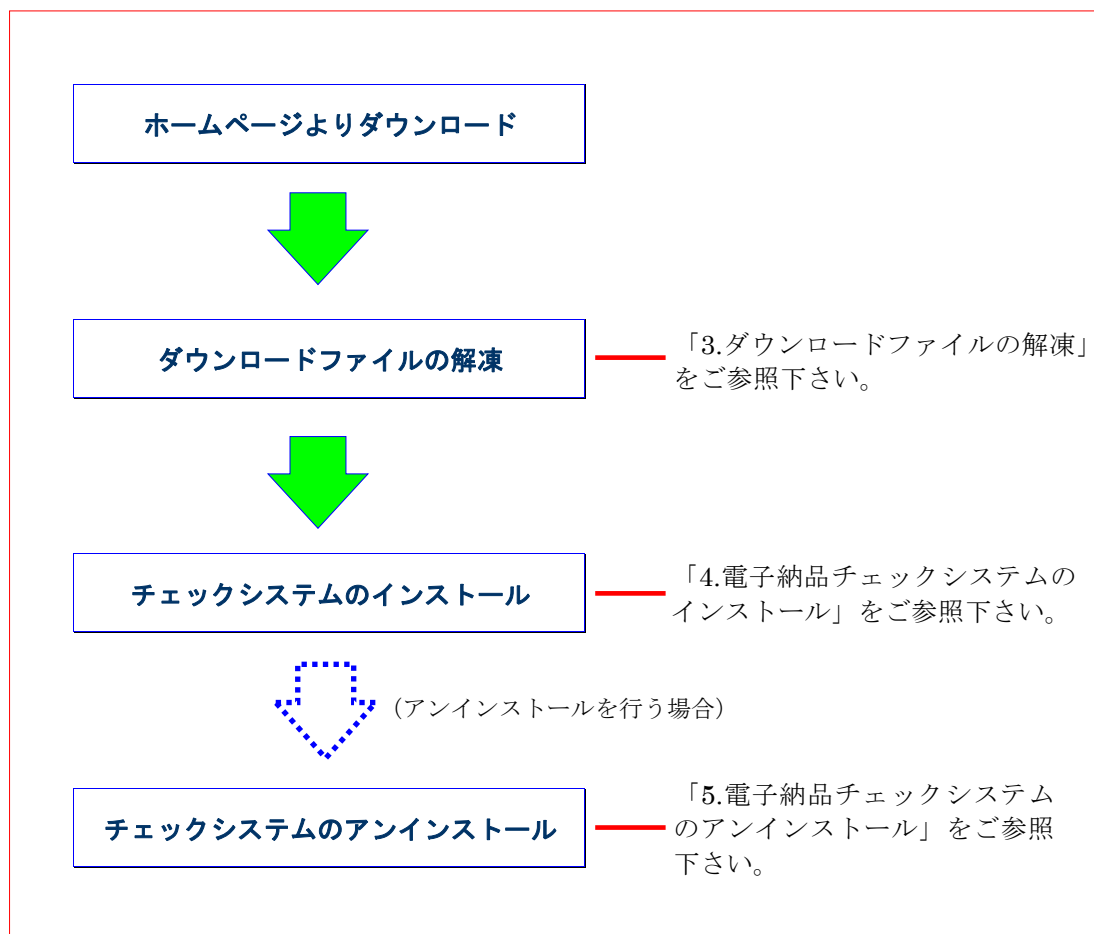


図 2-1 インストールの流れ


旧バージョンの電子納品チェックシステムをご使用中の場合も、インストール方法は、新規インストールの場合と同様となります。
以降に示す手順どおりにインストールを実行してください。
※旧バージョンのアンインストールは必要ありません。

3.ダウンロードファイルの解凍

ホームページよりダウンロードしたファイル「checker_○○○○○○○○.zip」（○にはバージョンが入ります）を任意のフォルダ上に解凍して下さい。「checker_○○○○○○○○」というフォルダが生成され、その中に「NNchecker」フォルダができます。

！注意

解凍された「NNchecker」フォルダの中に"setup.exe"以外のファイルがないことを確認して下さい。（"setup.exe"以外のファイルが格納されていた場合はフォルダ毎ファイルを削除し、再度ホームページよりダウンロードして下さい。）

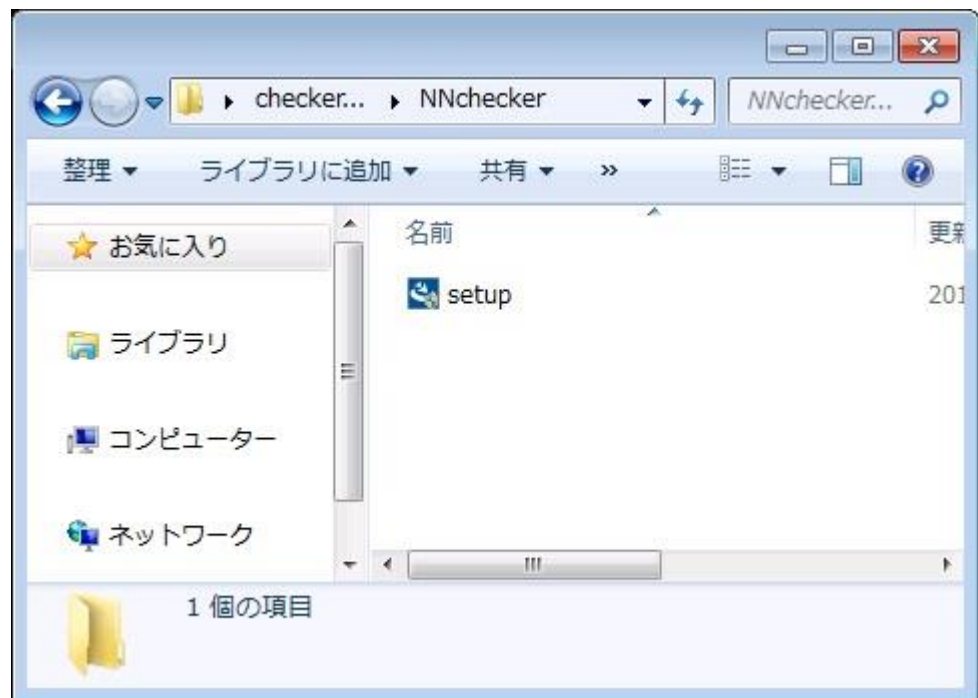

4.電子納品チェックシステムのインストール


本章では、電子納品チェックシステムのインストール手順について説明します。
なお、インストールの際は、必ずアドミニストレーター権限にて行って下さい。

操作手順

1. 解凍した「NNchecker」フォルダにある [setup.exe] を起動します。
(起動するには、ファイルをマウスでダブルクリックします。)

注意

端末環境によっては以下の画面が出ますので、[はい (Y)] をクリックしてください。

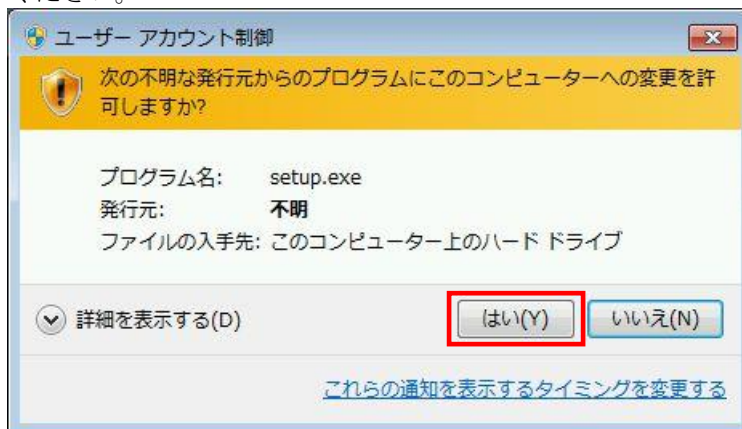

2. 「電子納品チェックシステム(平成31年3月版)セットアップへようこそ」の画面が表示されますので、[次へ (N)] のボタンをクリックします。

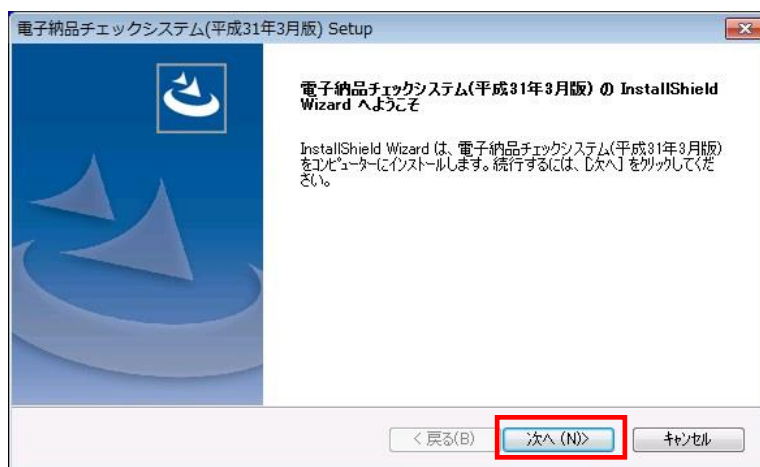


図 4-1 セットアップへようこそ

! 注意


システム動作要件にある「.NET Framework 3.5 SP1 または 3.5.1」が入っていないと「セットアップへようこそ」画面が出ず、以下のような画面が現れます。



この画面が出る場合は、[OK]ボタンをクリックし、続いて現れる「完了」画面にて[完了]ボタンをクリックし、終了してください。

※Windows 8.1/10では初期状態では.NET Framework 3.5が入っていないので、上記メッセージが出ます。

この場合、「Windows の機能の有効化または無効化」画面から「.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)」を有効にした上で、インストールを行ってください。

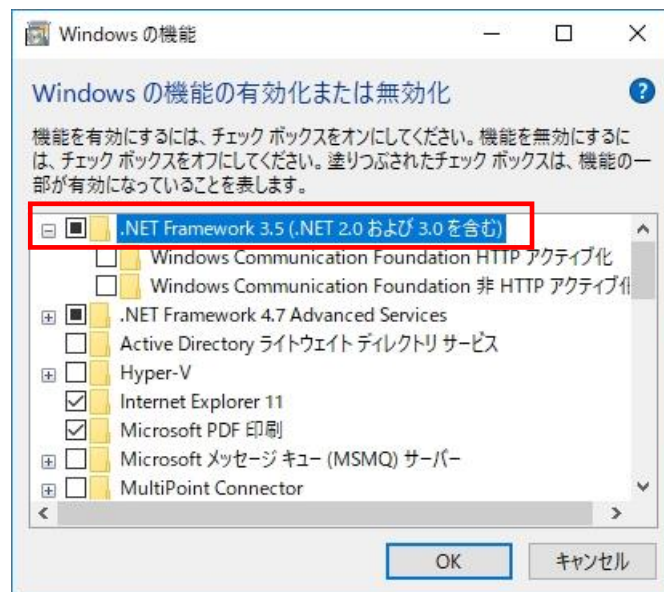

※.NET Framework は最新の Service Pack の適用を推奨します。

3. 「使用許諾契約画面が表示され、内容を確認した上、同意する場合は、[はい (Y)] ボタンをクリックします。

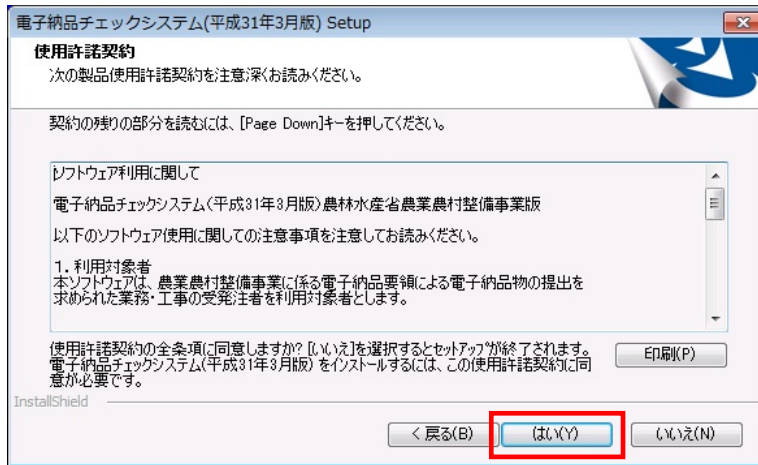


図 4-2 使用許諾書

4. 「インストール先選択」画面が表示され、[次へ (N)] ボタンをクリックします。インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照 (R)] ボタンをクリックします。

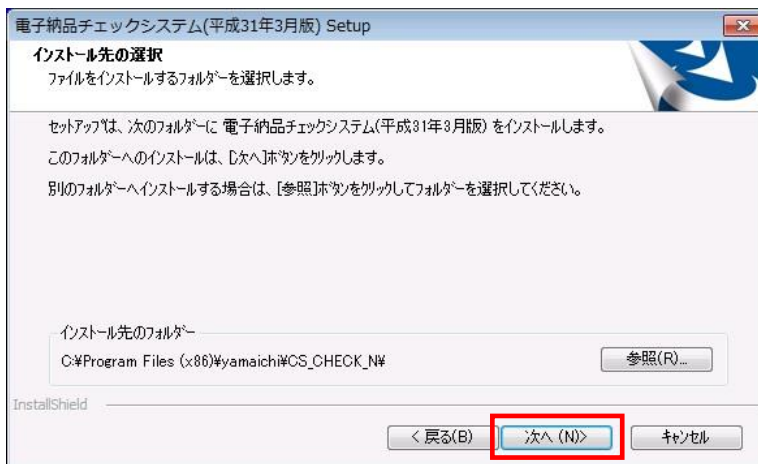


図 4-3 インストール先の選択

5. プログラムのコピーや登録が実行されます。

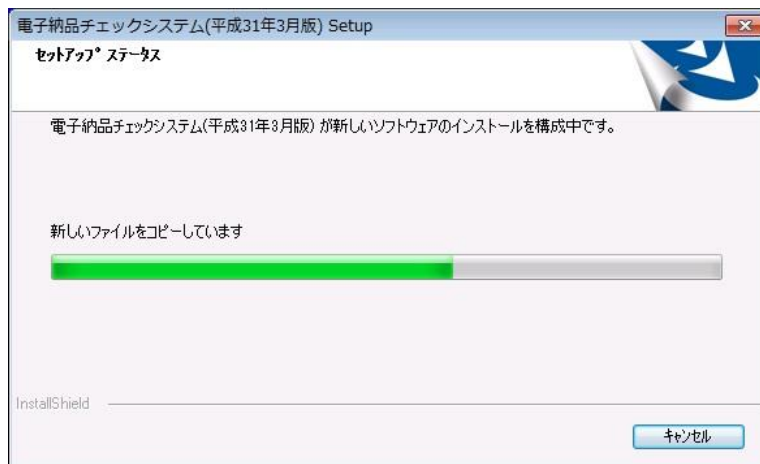


図 4-4 セットアップステータス

6. 電子納品チェックシステムインストールが完了の画面が表示され、[完了] ボタンをクリックします。



図 4-5 インストールの完了

以上でインストールが終了です。

5.電子納品チェックシステムのアンインストール

インストールした電子納品チェックシステムのアンインストール手順について、説明します。

なお、アンインストールの際は、必ずアドミニストレーター権限にてアンインストールを行って下さい。

操作手順

1. Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] を選択します。
2. 「コントロールパネル」画面が表示され、[プログラムのアンインストール]（もしくは [プログラムと機能]）をクリックします。
3. プログラムリストで「電子納品チェックシステム(平成 31 年 3 月版)」を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。

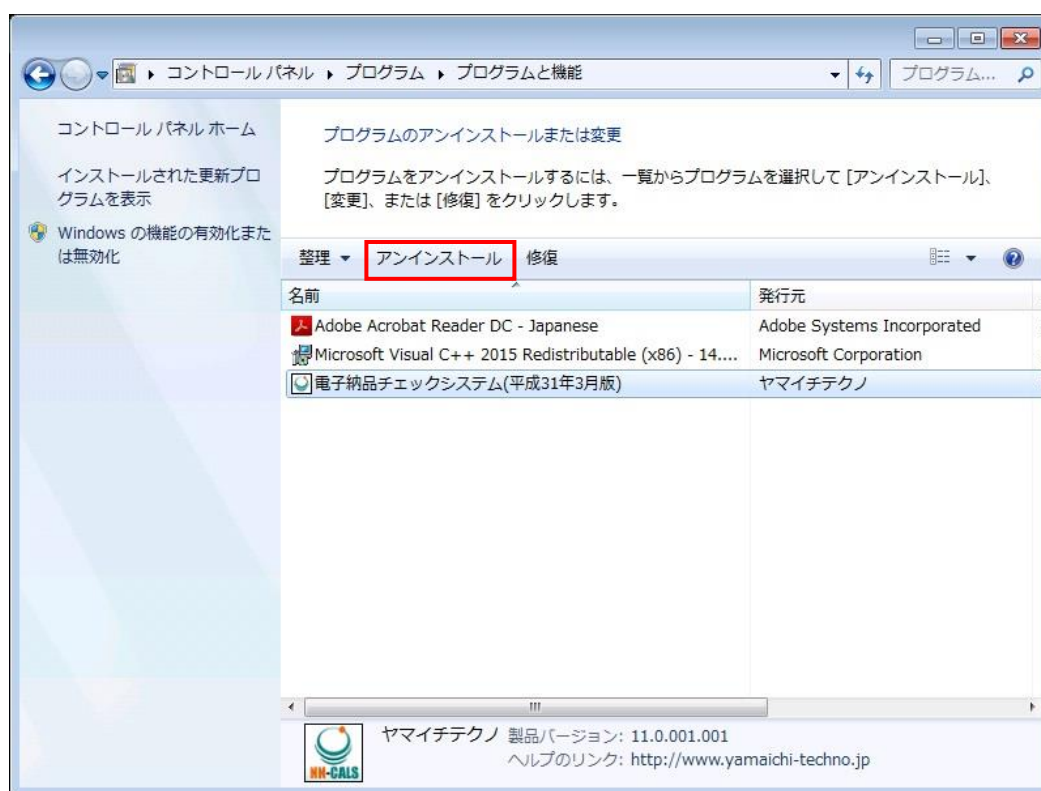


図 5-1 プログラムと機能

4. アンインストール確認ダイアログ画面が表示しますので、[はい (Y)] をクリックします。


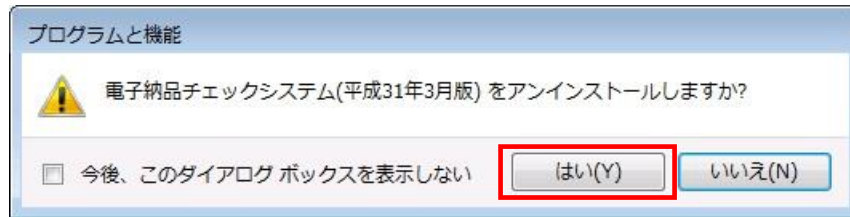


図 5-2 アンインストール確認ダイアログ

! 注意

端末環境によっては以下の画面が出ますので、[はい (Y)] をクリックしてください。

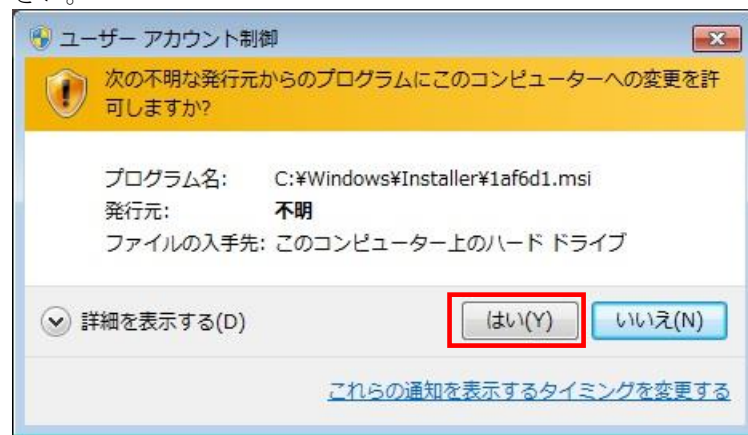

5. 「ようこそ」の画面が表示しますので、必ず [削除 (R)] を選んで [次へ (N)] をクリックします。

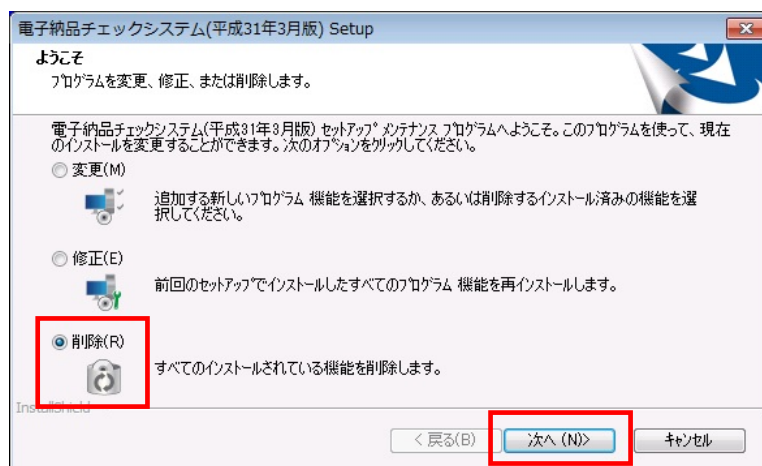


図 5-3 ようこそ

6. 「ファイル削除の確認」のメッセージが表示しますので、[OK]をクリックします。

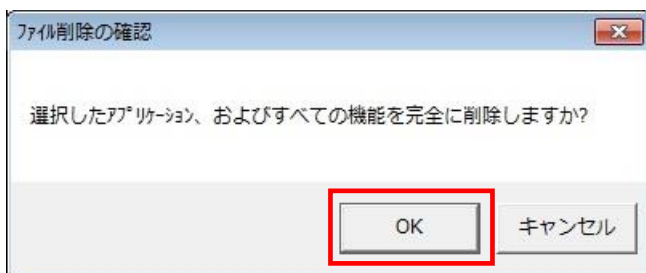


図 5-4 ファイル削除の確認

7. 「メンテナンスの完了」の画面が表示しますので、[完了]ボタンをクリックします。

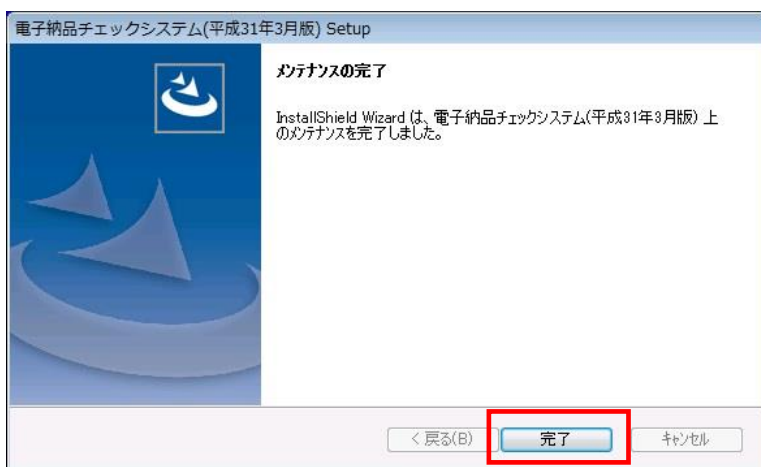


図 5-5 メンテナンスの完了

以上でアンインストールは終了です。

電子納品チェックシステム
(農林水産省農業農村整備事業版)
平成 31 年 3 月版

バージョン 11.0.001.001
農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室
