


● アグリ・トップまるはな冷すばこ^{ひや}

まるはな冷すばこ^{ひや}は、“気化熱^{きかねつ}”の作用を利用した
マルハナバチ巣箱^{すばこ}の冷却箱^{れいきやくばこ}です。

周囲温度^{しゅういおんど}20℃～40℃の環境下^{かんきやうか}でご利用^{しよう}いただけます。

まるはな冷すばこ^{ひや}は弊社マルハナバチ商品^{しやうひん}に
合わせた仕様^{あしやう}になっています。

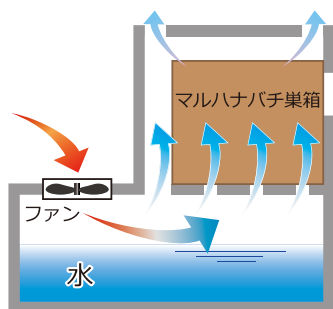

特許第 7301366 号



●仕様

使用電源	単相 AC 100V
使用電圧	AC 100V
周波数 (Hz)	50 / 60
消費電力 (W)	13.5 / 12

材質	本体	発泡スチロール (高密度 EPS フォーム)
	吸気ファン	フレーム：アルミニウム 羽根：樹脂 フィンガーガード：樹脂
電源コード		長さ 2m

マルハナバチ商品補助資材のご紹介②

● ^{ずきん} はち頭巾

- ^{せんねつちくねつざい}潜熱蓄熱材(ノルマルパラフィン)を利用した^{りよう}恒温^{こうおん}カバーです。
- ^{ほんびん}本品を^{へいしや}弊社マルハナバチ商品にかぶせて、^{しょうひん}固定用^{こていよう}ベルトで^と止めるだけ。
- ^{ずきん}はち頭巾が^{ちくねつ}蓄熱・^{ほうねつ}放熱することで、マルハナバチの^{すないおんど}巢内温度を^{かいてき}快適に^{たも}保ち、
^{はたら}働きバチの^{あんていてき}安定的な^{かつどう}活動を^{かのう}可能にします。
- ^{ずきん}はち頭巾は^{でんげんぷよう}電源不要です。

特許第5750354号

はち頭巾(中)



弊社マルハナバチ商品に装着



はち頭巾(中) 専用遮光カバー



<農林水産省 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(平成22年～24年度)>
ミツバチ不足に対応するための養蜂技術と花粉交配利用技術の高度化(課題番号22010)

● アグリセクトてきおん君^{くん}

「アグリセクトてきおん君^{くん}」は、内蔵^{ないぞう}されている「ペルチェ素子^{そし}」と温度センサー^{おんど}が連動^{れんどう}し、季節^{きせつ}を問わずマルハナバチの巣^すを最も快適な温度^{もっと かいてき おんど}にする恒温箱^{こうおんぱこ}です。

- ペルチェ素子^{そし}を利用^{りよう}した電気機器^{でんききき}
- 冷暖房自動切り替え機能^{れいだんぼうじどうき か きのう}
- 丈夫^{じょうぶ}で軽い発泡スチロールボックス^{かる はっばう}
- (高密度EPS フォーム使用^{こうみつど}：本体質量約5.1kg^{しやう ほんたいしつりやうやく})
- 単相AC100V または単相AC200V 電源^{たんそう でんげん}に対応^{たいおう}
- 季節^{きせつ}を問わず利用可能^{と りようかのう}



【特許番号】

第3777546号 第3806901号 第3806902号

第3849094号 第5812779号



アグリセクトてきおん君^{くん}は、弊社^{へいしや}の通常サイズ^{つうじやう}のマルハナバチ商品^{しやうひん}に合わせた仕様^あになっています^{しやう}。
(他社^{たしや}マルハナバチ商品^{しやうひん}でもハチ出入り口^{でい}がフィット^{くふう}するように工夫^{りよう}すればご利用^ごいただけます)。

●仕様

使用電源	単相AC100V または単相AC200V
使用電圧	DC12V
周波数 (Hz)	50 / 60

消費電力 (W)	60W/h
電源コード	長さ 5m
容器材質	発泡スチロール (高密度EPSフォーム)

農薬影響表

- 表中の数字は日数を表します。
- 薬剤を散布する場合は、外箱の開口部(ふた、着地台、確認扉)を元に戻した状態で、散布前日までに施設の外に出してください。
- マルハナバチの再導入は、残効日数の期間を経てから行ってください。
(農薬の散布当日を0として、翌日から残効日数をカウントします。)
- 表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するのでご注意ください。
- 詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください。
(農薬ラベルをご確認ください。)
- 本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。

さっちゅう さつ さい
【殺虫・殺ダニ剤】

農薬商品名	残効期間
アーデント水和剤	3
アカリタッチ乳剤	乾燥後影響ない
アクセルフロアブル	8
アクタラ顆粒水溶剤	42
アクタラ粒剤 5	21
アグリメック	7
アグロスリン水和剤／アグロスリン乳剤	20以上
アタブロン乳剤	4
アドマイヤー 1 粒剤	35以上
アドマイヤー顆粒水和剤／アドマイヤー水和剤／アドマイヤーフロアブル	30以上
アニキ乳剤	1
アフーム乳剤	2
アプロードエースフロアブル	1
アプロード水和剤	1
アルバリン顆粒水溶剤／アルバリン粒剤	30以上
ウララD F	1
エコピタ液剤	乾燥後影響ない
オルトラン粒剤	30
オレート液剤	1
カウンター乳剤	3
カスケード乳剤	2
カネマイトフロアブル	2
クリアザールフロアブル	乾燥後影響ない

農薬商品名	残効期間
グレーシア乳剤	1
コテツフロアブル	9
コルト顆粒水和剤	7
コロマイト水和剤／コロマイト乳剤	3
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンクリスタル乳剤	1
サンマイトフロアブル	4
スタークル顆粒水溶剤／スタークル粒剤	30以上
スターマイトフロアブル	1
スピノエース顆粒水和剤	8
ダニオーテフロアブル	乾燥後影響ない
ダニコングフロアブル	1
ダニサラバフロアブル	1
ダニトロンフロアブル	1
ダニメツフロアブル	1
ダブルシューターSE	3
ダブルフェースフロアブル	1
ダントツ水溶剤	長期間残効する 可能性ある
チェス顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ディアナSC	3
テデオンの乳剤	1
トリガード液剤	1
トルネードエースDF	6以上
ニッソラン水和剤	1

農薬商品名	残効期間
ネマトリンエース粒剤	0
粘着くん液剤	乾燥後影響ない
ノーモルト乳剤	1
バイデート L 粒剤	14
ハチハチ乳剤／ハチハチフロアブル	5以上
バリアード顆粒水和剤	1
バロックフロアブル	1
ピラニカ EW	1
ファインセーブフロアブル	1
ファルコンフロアブル	乾燥後影響ない
フーモン	乾燥後影響ない
フェニックス顆粒水和剤／フェニックスジェット	1
プリファード水和剤	乾燥後影響ない
プリロッソ粒剤オメガ	0
プレオフロアブル	乾燥後影響ない
プレバソンフロアブル 5	1
ベストガード水溶剤	10以上
ベストガード粒剤	30以上
ベネビア O D	1
ベミデタッチ	乾燥後影響ない
ベリマーク SC	1
ボタニガード ES	1
マイコタール	乾燥後影響ない
マイトコーネフロアブル	1

農薬商品名	残効期間
マッチ乳剤	3
マトリックフロアブル	1
マブリック水和剤 20	3
ムシラップ	乾燥後影響ない
モスピラン顆粒水溶剤	3
モスピラン粒剤	1
モベントフロアブル	長期間残効する 可能性ある
ヨーバルフロアブル	散布 14
ラグビーMC 粒剤	30以上
ロディー乳剤	14 以上

BT 剤	乾燥後影響ない
マシン油乳剤	1

さっきんざい
【殺菌剤】

農薬商品名	残効期間
アフエットフロアブル	1
アミスターオプティフロアブル	1
アミスター20フロアブル	1
アリエッティC水和剤／アリエッティ水和剤	2
イオウフロアブル	乾燥後影響ない
インプレッションクリア	乾燥後影響ない
オーソサイド水和剤80	乾燥後影響ない
ガスタード微粒剤	21
カリグリーン	乾燥後影響ない
カンタスドライフロアブル	乾燥後影響ない
ゲッター水和剤	1
ケンジャフロアブル	1
サンヨール	乾燥後影響ない
シグナムWDG	1
ジマンダイセン水和剤	乾燥後影響ない
ジャストミート顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ショウチノスケフロアブル	乾燥後影響ない
ストロビーフロアブル	乾燥後影響ない
スミレックス水和剤	乾燥後影響ない
セイビアーフロアブル20	乾燥後影響ない
ゾーベックエニベル顆粒水和剤	1
ゾーベックエンテクタSE	1
ダイアメリットDF	1

農薬商品名	残効期間
ダコニール１０００	乾燥後影響ない
トップジンM水和剤	乾燥後影響ない
トリフミンジェット／トリフミン水和剤	１
ネクスターフロアブル	１
パルミノ	５
パレード２０フロアブル	乾燥後影響ない
パンチョTF顆粒水和剤／パンチョTFジェット	１
ピクシオDF	１
ピシロックフロアブル	乾燥後影響ない
ファンタジスタ顆粒水和剤	乾燥後影響ない
フルピカくん煙剤	１
フルピカフロアブル	乾燥後影響ない
プロパティフロアブル	乾燥後影響ない
ベジセイバー	乾燥後影響ない
ベルクート水和剤／ベルクートフロアブル	乾燥後影響ない
ペンコゼブフロアブル	乾燥後影響ない
ベンレート水和剤	乾燥後影響ない
ホライズンドライフフロアブル	乾燥後影響ない
モレスタン水和剤	５
ラリー水和剤	乾燥後影響ない
ロブラール５００アクア／ロブラール水和剤	乾燥後影響ない
Zボルドー	１



マルハナバチに刺された場合

①刺された場所から毒を絞り出します。

※注意：口では絶対に吸引しない

②刺された傷口を流水でよく洗い流します。

③患部を氷や保冷剤を用いて冷やします。

腫れがひどい場合や体調に異変を感じたら、速やかに医師に相談ください。

過去にショック症状が現れたことのない方も、30分以上の休憩をとって様子を見てください。

特にアレルギー体質の方はご注意ください。

各商品の詳細な情報については、下記QRコードを読み取ってください。



アグリ・トップ[®]
デラックス
クロマルDX



アグリ・トップ[®]
クロマルNEXT



アグリ・トップ[®]
マルハナ

第9版 2025.01

アグリセクト
www.agrisect.com
TEL 029-840-5977